TECHNICKÝ LIST, MONTÁŽNÍ NÁVOD

VZPĚRA STOUPACÍHO ROŠTU ROVNÁ K ZAVĚŠENÍ

Specifikace:
Materiál: žárově zinkovaná ocel, barvená

Délka vzpěry: cca 480 mm

Šířka vzpěry: cca 40 mm

Použití: od 15 ° do 55 ° sklonu střechy

Součástí balení je vzpěra (je podlepena pěnovou páskou), spojovací materiál ke vzájemnému spojení kovových prvků a stabilizátor vzpěry.


Použití
Vzpěra stoupacího roštu rovná k zavěšení za laťslouží pro uchycení stoupacího nášlapu nebo jako prvek pro sestavení stoupacího kompletu. **Hodí se pro neprofilované skládané střešní krytiny, Bobrovku.** Stabilizátor slouží ke zvýšení stability vzpěry.


UPOZORNĚNÍ:
Výrobek se nesmí používat jako kotevní bod pro osobní ochranné prostředky proti pádu ani přidržení.

Montáž:
Vzpěra se přiloží na plochu krytiny tak, aby byl nejnižší bod vzpěry vypodložen střešní latí (je zde vyvíjen nejvyšší tlak na krytinu), případně se na toto místo vloží přídavná laťTím se zároveň stanoví přibližná poloha přídavné závěsné latě, za kterou se pak vzpěra zavěsí. Zavěšená vzpěra se přišroubuje do latě. V případě použití jednonohového nášlapu se vždy použije stabilizátor vzpěry, který se instaluje vruty přes vzpěru do střešní latě, za kterou je vzpěra zavěšená (vruty nejsou součástí balení).





MONTÁŽ SMÍ PROVÁDĚT POUZE ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ FIRMA

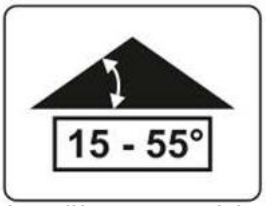

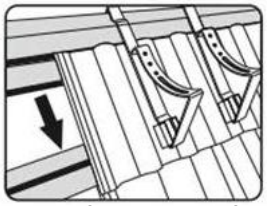

V MÍSTĚ S NEJVĚTŠÍM TLAKEM

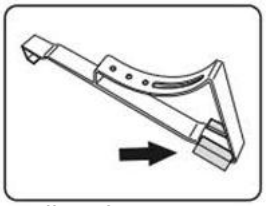


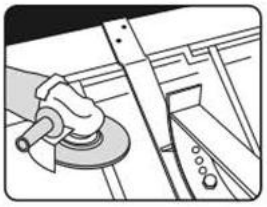


PŘIZPŮSOBIT ZÁMKY TAŠEK DRŽÁKŮM

UPOZORNĚNÍ:


Výrobek se nesmí použít jako kotvící bod osobních ochranných prostředků proti pádu ani pro přidržení.

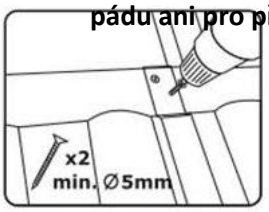

UKOTVIT DO LATĚ

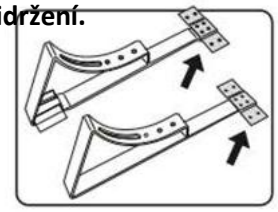

V PŘÍPADĚ JEDNONOHÉHO NÁŠLAPU VŽDY PŘIDAT STABILIZÁTOR

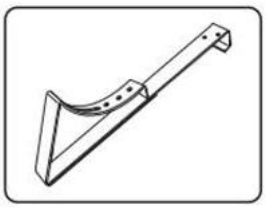

V PŘÍPADĚ VZPĚRY S PĚNOVÝM PODLEPENÍM NENÁLEŽÍ KE VZPĚŘE EPDM PODLOŽKA

ERGO
- střešní příslušenství -
Tel.: 384 72 45 80 www.ergo-strecha.cz

Váš dodavatel střešního příslušenství